

DALJINSKI UPRAVLJAČ

KORISNIČKI PRIRUČNIK

VAŽNA NAPOMENA:

Zahvaljujemo na kupnji našeg klima uređaja. Molimo vas da prije uporabe klima uređaja pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.


SADRŽAJ

Specifikacije daljinskog upravljača.....	02
Rukovanje daljinskim upravljačem	03
Tipke i funkcije	04
Indikacije na zaslonu daljinskog upravljača	06
Kako koristiti osnovne funkcije.....	07
Kako koristiti napredne funkcije.....	10

Specifikacije daljinskog upravljača

Model	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
Nazivni napon	3,0V (suhe baterije R03/LR03x2)
Domet primanja signala	8m
Okolni uvjeti	-5°C do 60°C

Brzi vodič za početak uporabe

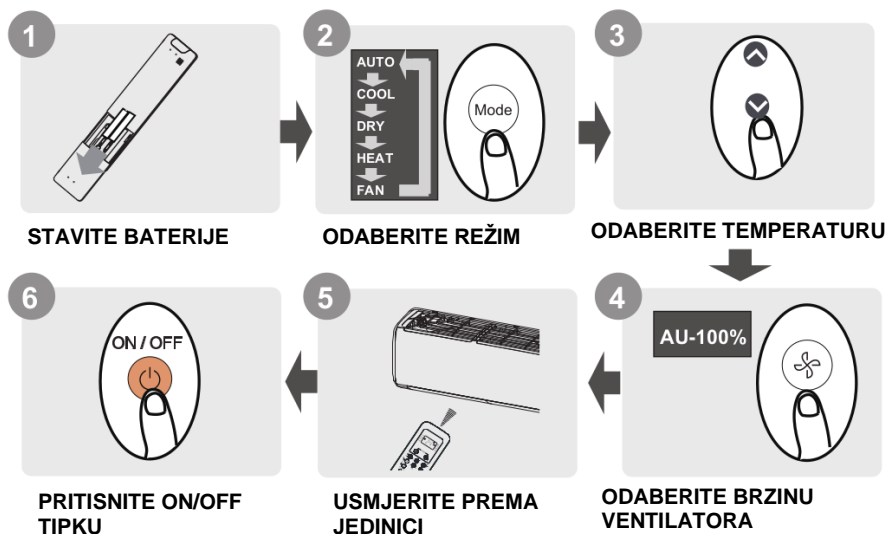

NISTE SIGURNI ŠTO FUNKCIJA RADI?

Pogledajte odlomke **Kako koristiti osnovne funkcije** i **Kako koristiti napredne funkcije** u ovom priručniku za detaljne upute kako koristiti klima uređaj.

SPECIJALNA NAPOMENA


- Izvedba tipki na vašoj jedinici može se malo razlikovati od prikazanih primjera.
- Ako unutrašnja jedinica nema odgovarajuću funkciju, pritisak tipke ove funkcije na daljinskom upravljaču nema nikakvog efekta.
- Ako postoje velike razlike između „Priručnika daljinskog upravljača” i „Korisničkog priručnika”, vrijedit će opisi u korisničkom priručniku.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Stavljanje i zamjena baterija

Vaš klima uređaj može doći s dvije baterije (neke jedinice). Prije uporabe stavite baterije u daljinski upravljač.

1. Kliznite stražnji poklopac daljinskog upravljača, kako biste otvorili odjeljak za baterije.
2. Stavite baterije pazeći da uskladite (+) i (-) krajeve baterija sa simbolima u odjeljku za baterije.
3. Vratite stražnji poklopac.

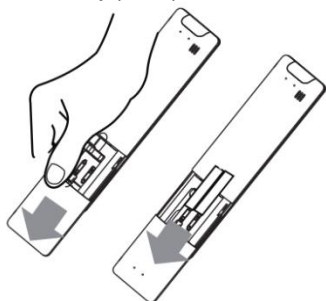

NAPUTCI ZA BATERIJE

Za optimalne performanse proizvoda:

- Nemojte miješati stare i nove baterije, ili baterije različitog tipa.
- Nemojte baterije ostavljati u daljinskom upravljaču ako ne planirate koristiti klima uređaj duže od 2 mjeseca.



ZBRINJAVANJE BATERIJA

Nemojte baterije odlagati kao nerazvrstani kućni otpad. Slijedite lokalne propise u svezi s pravilnim zbrinjavanjem baterija.

NAPUTCI ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Daljinski upravljač se mora koristiti do 8 m od jedinice.
- Jedinica će se oglasiti kada primi signal.
- Zavjese, drugi materijali i direktna sunčeva svjetlost može ometati prijem infracrvenog signala.
- Izvadite baterije ako se daljinski upravljač neće koristiti duže od 2 mjeseca.

NAPOMENE ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Uređaj treba biti sukladan s lokalnim i nacionalnim propisima.


- U Kanadi treba biti sukladan s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U SAD-u ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Uporaba je podložna sljedećim uvjetima:
 - (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i
 - (2) ovaj uređaj mora primiti bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i zaključeno je da je sukladna s graničnim vrijednostima digitalnih uređaja Klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su postavljena kako bi se osigurala razumna zaštita od štetnih smetnji kod kućnih instalacija. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira u koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskih komunikacija. Međutim, nema jamstva da neće doći do smetnji u slučaju određenih instalacija. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog i TV prijema, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnika se potiče da ukloni smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:


- Promijenite smjer ili pomaknite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na drugu utičnicu.
- Kontaktirajte distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.
- Promjene ili modifikacije koje nije odobrila strana odgovorna za sukladnost može ukinuti pravo korisnika za uporabu ove opreme.

Tipke i funkcije

Prije početka uporabe vašeg novog klima uređaja obavezno se upoznajte s njegovim daljinskim upravljačem. Slijedi kratki uvod u uporabu samog daljinskog upravljača. Za upute kako koristiti vaš klima uređaj, pogledajte poglavlje **Kako koristiti osnovne funkcije** u ovom priručniku.

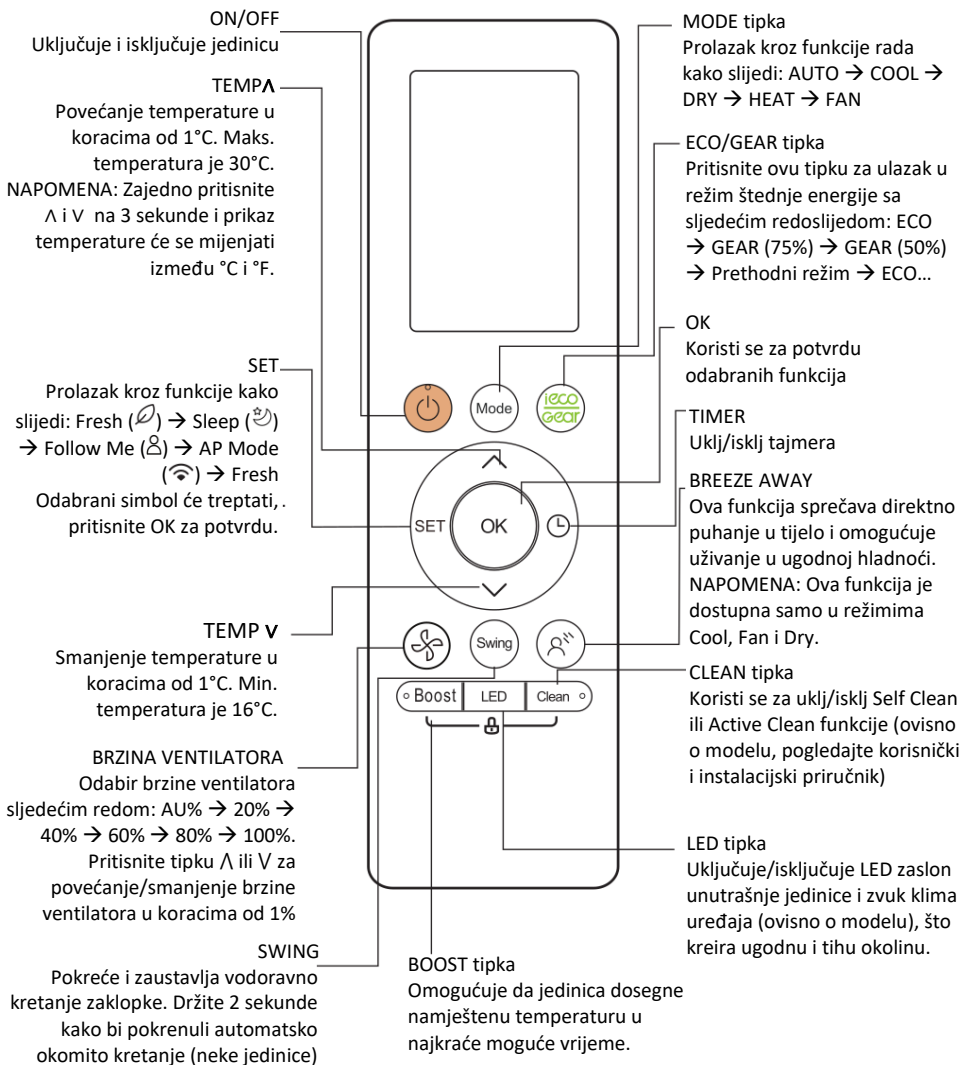


Model: RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A10(B2S)/BGEF(20-28 C/68-82 F),
RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGFEU1 (Fresh funkcija nije dostupna),
RG10A2(B2S)/BGCFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF (samo modeli za hlađenje, AUTO I
HEAT režim nisu dostupni)

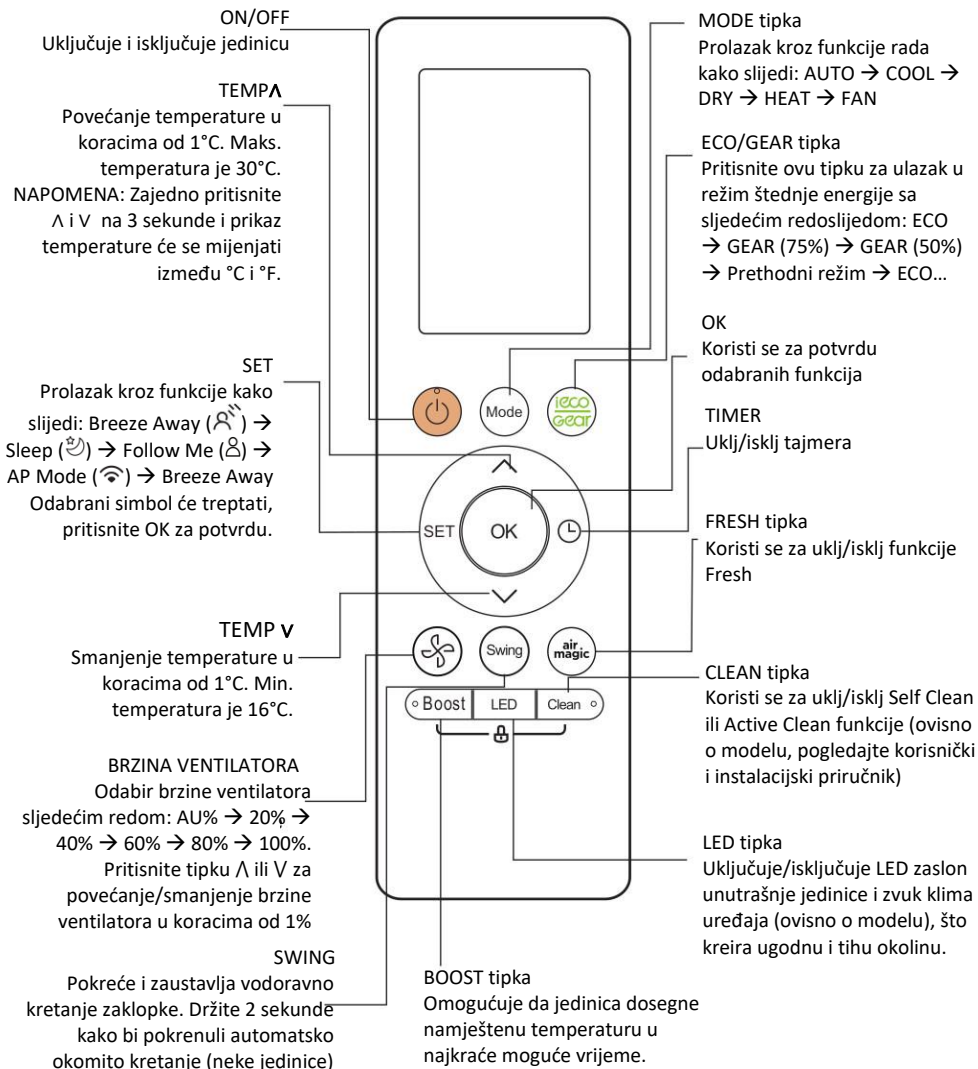

Model: RG10A1(B2S)/BGEF

Indikatori na zaslonu daljinskog upravljača

Informacije se prikazuju da je daljinski upravljač uključen.

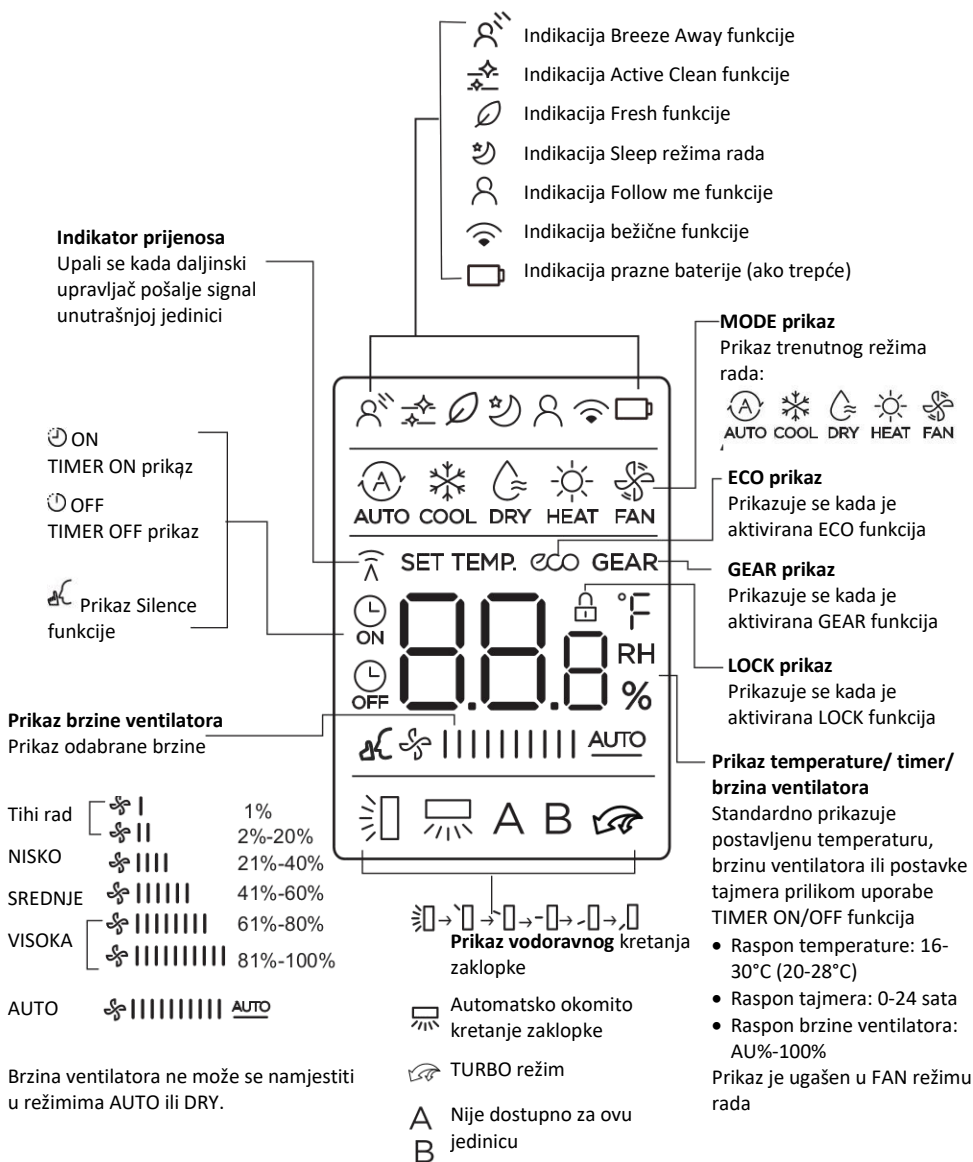


Napomena:

Svi indikatori na slici samo su ilustrativni. Ali tijekom stvarne uporabe na zaslonu se prikazuju samo znakovi odgovarajuće funkcije

Kako koristiti osnovne funkcije

Osnovna uporaba

PAŽNJA! Prije uporabe provjerite je li jedinica spojena na napajanje.

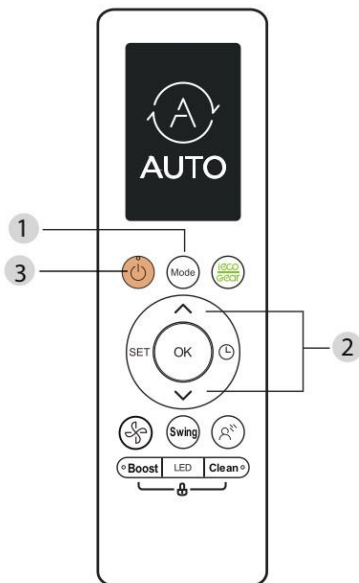

COOL režim rada

1. Za odabir **COOL** režima rada pritisnite tipku **MODE**.
2. Postavite željenu temperaturu pritiskom na tipku **Temp Δ** ili **Temp ∇** .
3. Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine ventilatora u rasponu od AU%-100%.
4. Za uključivanje jedinice pritisnite tipku **ON/OFF**.

NAMJEŠTANJE TEMPERATURE


Raspon temperature za jedinice je od 16 do 30°C/20-28°C. Temperaturu možete povećavati ili smanjivati u koracima od 1°C.


AUTO režim rada

U **AUTO** režimu rada, jedinica će automatski odabrati režime COOL, FAN, HEAT ili DRY na osnovi postavljene temperature.

1. Za odabir Auto režima rada pritisnite tipku **MODE**.
2. Postavite željenu temperaturu pritiskom na tipku **Temp Δ** ili **Temp ∇** .
3. Za uključivanje jedinice pritisnite tipku **ON/OFF**.

NAPOMENA: U AUTO režimu rada ne može se namjestiti **FAN SPEED** funkcija.

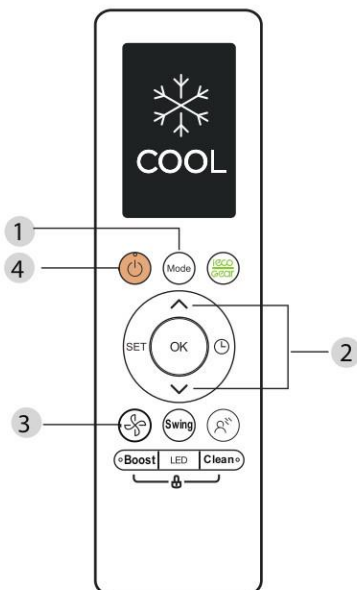


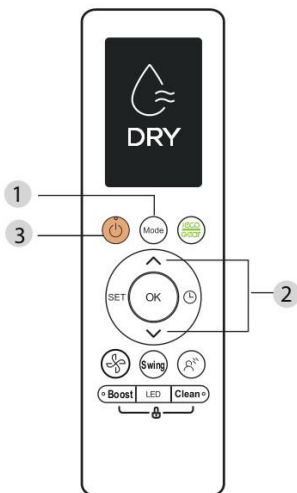

FAN režim rada

1. Za odabir **FAN** režima rada pritisnite tipku **MODE**.
2. Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine ventilatora u rasponu od AU-100%.
3. Za uključivanje jedinice pritisnite tipku **ON/OFF**.


NAPOMENA: Temperaturu možete namjestiti u FAN režimu rada. Kao rezultat, zaslon vašeg daljinskog upravljača neće prikazivati temperaturu.

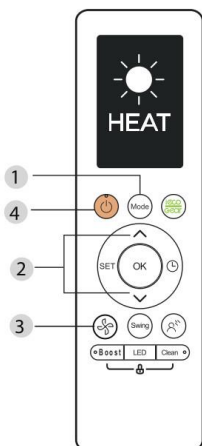

DRY režim rada (odvlaživanje)

1. Za odabir **DRY** režima rada pritisnite tipku **MODE**.
2. Postavite željenu temperaturu uporabom tipke **Temp \wedge** ili **Temp \vee** .
3. Za uključivanje jedinice pritisnite tipku **ON/OFF**.

NAPOMENA: U DRY režimu rada ne može se mijenjati **FAN SPEED** funkcija.

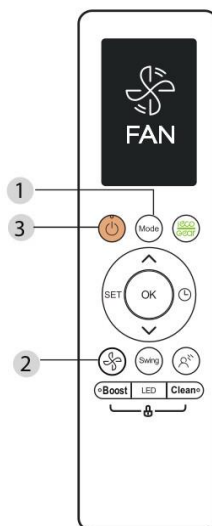

HEAT režim rada

1. Za odabir **HEAT** režima rada pritisnite tipku **MODE**.
2. Postavite željenu temperaturu uporabom tipke **Temp \wedge** ili **Temp \vee** .
3. Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine ventilatora u rasponu od AU-100%.
4. Za uključivanje jedinice pritisnite tipku **ON/OFF**.

NAPOMENA: Kako vanjska temperatura pada, to može utjecati na performanse HEAT funkcije vaše jedinice. U tim slučajevima, preporučujemo uporabu ovog klima uređaja u kombinaciji s drugim uređajima za grijanje.

Namještanje TIMER funkcije

TIMER ON/OFF – postavlja trajanje tajmera nakon kojega će se jedinica automatski uključiti/isključiti.

TIMER ON funkcija

Pritisnite TIMER za iniciranje ON vremenske sekvence



Pritisnite \wedge ili \vee za postavljenje vremena uključivanja jedinice



Usmjerite daljinski prema jedinici i pričekajte 1 sek., aktivira se TIMER ON



TIMER OFF funkcija

Pritisnite TIMER za iniciranje OFF vremenske sekvence



Pritisnite \wedge ili \vee za postavljenje vremena isključivanja jedinice



Usmjerite daljinski prema jedinici i pričekajte 1 sek., aktivira se TIMER OFF





NAPOMENA:

- Prilikom namještanja TIMER ON ili TIMER OFF, sa svakim pritiskom vrijeme će se povećavati u 30 minutnim koracima. Nakon 10 sati i do 24 sata, povećavati će se u koracima od 1 sata. (Na primjer, pritisnite 5 puta podešavanje 2,5h, i pritisnete 10 puta za 5 h). Nakon 24 sata, tajmer se vraća na nulu.
- Obje funkcije možete isključiti postavljanjem tajmera na „0.0h”.

TIMER ON & OFF postavka (primjer)

Uzmite u obzir da se vremenska razdoblja koje postavite za obje funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.

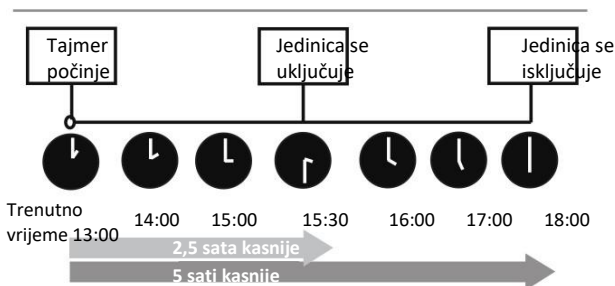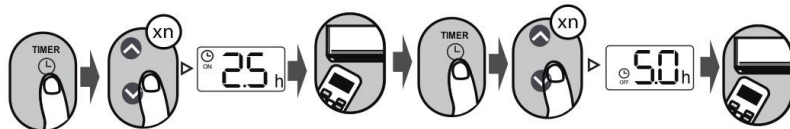


Primjer: Ako je trenutno 13:00 sati, za postavljanje tajmera prema gornjim koracima, jedinica će se uključiti 2,5h kasnije (15:30) i isključiti u 18:00.


Kako koristiti napredne funkcije

SWING funkcija

Pritisnite tipku Swing.

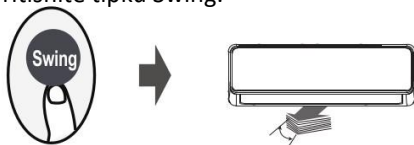


Vodoravna zaklopka će se automatski kretati gore-dolje kada se pritisne tipka Swing. Za zaustavljanje ponovo pritisnite tipku.

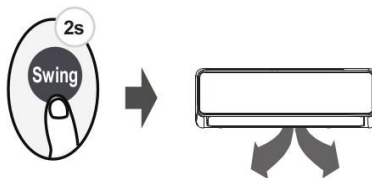

Držite tipku pritisnuta duže od 2 sekunde i aktivira se okomito kretanje zaklopke (ovisno o modelu).

Smjer protoka zraka

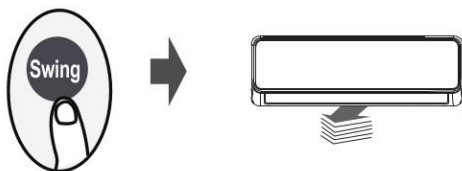

Ako nastavite pritiskati tipku SWING moguće je odabrati pet smjerova protoka zraka. Sa svakim pritiskom na tipku, zaklopka se može kretati u određenom rasponu. Pritisnite tipku dok ne odaberete željeni smjer.

NAPOMENA: Kada je jedinica isključena, istovremeno pritisnite i držite tipke MODE i SWING na jednu sekundu i zaklopka će se otvoriti pod određenim kutom što olakšava čišćenje. Istovremeno pritisnite i držite tipke MODE i SWING jednu sekundu za resetiranje zaklopke (ovisno o modelu).

LED ZASLON



Pritisnite LED tipku

Pritisnite ovu tipku za uklj. i isklj. zaslona unutrašnje jedinice



Pritisnite ovu tipku duže od 5 sekundi (neke jedinice)

Nastavite pritiskati ovu tipku 5 sekundi i unutrašnja jedinica će prikazati stvarnu temperaturu prostorije. Ponovo pritisnite na 5 sekundi i jedinica se vraća na prikaz temperature podešavanja.

ECO/GEAR funkcija



Pritisnite X-ECO tipku za ulazak u režim štednje energije u sljedećem rasporedu:

Eco → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Prethodni režim rada → ECO...

Napomena: Ova funkcija je jedino dostupna u COOL režimu rada.

ECO način rada:

U režimu hlađenja, kada pritisnete ovu tipku, daljinski upravljač će automatski namjestiti temperaturu na 24°C i brzinu ventilatora na Auto, kako bi se uštedjela energija (ali samo ako je postavljena temperatura ispod 24°C). Ako je postavljena temperatura iznad 24°C, pritisnite tipku ECO i brzina ventilatora će se prebaciti na Auto, a postavljena temperatura se neće mijenjati.

NAPOMENA:

Pritisak ECO tipke ili promjena režima rada ili namještanje temperature na nižu od 24°C prekinuti će ECO funkciju.

U ECO načinu rada, postavljena temperatura bi trebala biti 24°C ili viša, što može rezultirati u nedovoljnom hlađenju. Ako se ne osjećate ugodno, samo ponovo pritisnite ECO tipku, kako biste prekinuli ovu funkciju.

GEAR način rada:

Pritisnite ovu tipku kako biste ušli u režim učinkovitog trošenja energije ovim redosljedom:

75% (do 75% potrošnje el. energije)



50% (do 50% potrošnje el. energije)



Prethodna postavka

U GEAR načinu rada, prikaz na daljinskom ispravljaču će se izmjenjivati između prikaza potrošnje električne energije i postavljene temperature.

Funkcija tihog rada



Držite pritisnutu FAN tipku duže od 2 sekunde kako biste aktivirali/deaktivirali **Silence** funkciju (neke jedinice). Zbog niske učestalosti rada kompresora, to može rezultirati u nedovoljnom kapacitetu hlađenja i grijanja. Pritiskom na tipku ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ili Clean tijekom rada i Silence funkcija će biti deaktivirana.

FP funkcija

Pritisnite ovu tipku 2 puta unutar jedne sekunde u režimu HEAT i postavlja se temperatura od 16°C ili 20°C (za model RG10A10(B2)/BGEF).




Jedinica će raditi s visokom brzinom ventilatora (dok je kompresor uključen) s automatskim postavljanjem temperature na 8°C.

Napomena: Ova funkcija može se postaviti samo za klima uređaj s toplinskom pumpom.


Pritisnite ovu tipku 2 puta u režimu HEAT i postavite temperaturu na 16°C kako biste aktivirali funkciju FP. Pritiskom na tipku ON/OFF, Mode, Sleep, Fan ili Temp tijekom rada i FP funkcija će biti deaktivirana.

LOCK funkcija

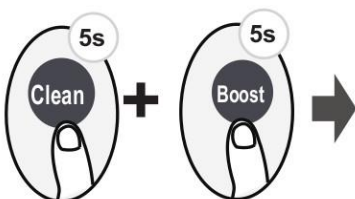

Istovremeno pritisnite tipke Clean i Boost duže od 5 sekundi i tipke će se zaključati. Sve tipke neće reagirati osim ponovnog pritiska na ove dvije tipke na dvije sekunde kako biste otključali tipke.

SET funkcija

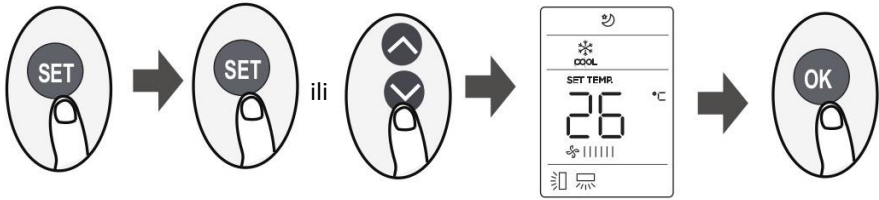

- Pritisnite tipku SET za ulazak u podešavanje funkcija, te nakon toga pritisnite tipku SET ili tipku TEMP \wedge ili TEMP \vee za odabir željene funkcije. Odabrani simbol na zaslonu će treptati i pritisnite OK za potvrdu.
- Za odustajanje od odabrane funkcije jednostavno ponovite gornji postupak.
- Pritisnite tipku SET za prolazak kroz funkcije kako slijedi:
Breeze Away*(R^{N}) \rightarrow Fresh*(O) \rightarrow Sleep (S) \rightarrow Follow Me (M) \rightarrow AP režim (A)
[*]: Ako vaš daljinski upravljač ima Breeze Away tipku ili Fresh tipku, ne možete koristiti SET tipku za odabir Breeze Away ili Fresh funkcije.

Breeze Away funkcija (R^{N}) (neke jedinice):

Ovom funkcijom se izbjegava direktno puhanje u tijelo što stvara ugodnu hladnoću.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo u režimima Cool, Fan i Dry.

FRESH funkcija (O) (neke jedinice):

Kada se aktivira funkcija FRESH, uključuje se ionizator/Plazma skupljač prašine (ovisno o modelu) što pomaže uklanjanju peludi i nečistoća iz zraka.

Sleep funkcija (S):

SLEEP funkcija se koristi za smanjenje potrošnje energije kada spavate (i ne trebate jednaku temperaturu za udobnost). Ova funkcija može se jedino aktivirati preko daljinskog upravljača. Za detalje, pogledajte „rad tijekom spavanja” u „KORISNIČKOM PRIRUČNIKU”.

Napomena: SLEEP funkcija nije dostupna u FAN ili DRY režimu rada.

Follow me funkcija (M):

FOLLOW ME funkcija omogućuje daljinskom upravljaču da mjeri temperaturu na njegovoj trenutnoj lokaciji i da šalje signal klima uređaju u intervalima od 3 minute. Prilikom uporabe režima AUTO, COOL ili HEAT, mjerenje temperature na lokaciji daljinskog upravljača (umjesto na lokaciji unutrašnje jedinice), klima uređaju će omogućiti optimiziranje temperature oko vas i osiguravanje maksimalne udobnosti.

NAPOMENA: Pritisnite i držite Boost tipku sedam sekundi za pokretanje/zaustavljanje memorijske značajke Follow me funkcije.

- Ako je memorijska značajka aktivirana, na 3 sekunde se prikazuje „On”.
- Ako je memorijska značajka deaktivirana, na 3 sekunde se prikazuje „Of”.
- Dok je ova značajka aktivirana, pritisak ON/OFF tipke, prebacivanje režima rada ili prekid napajanja neće deaktivirati Follow me funkciju.

AP funkcija (📶) (neke jedinice):

Odaberite AP režim za provođenje konfiguracije bežične mreže. Za neke jedinice, to neće raditi pritiskom na tipku SET. Za ulazak u AP režim, kontinuirano pritišćite LED tipku nekoliko puta unutar 10 sekundi.

U svrhu poboljšanja proizvoda, dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. Za detalje obratite se distributeru ili proizvođaču.